

## 取扱説明書

電動ポリッシャー 品番：# 23320000 型式：TMP180

## 1, 使用方法

- ① 3, ギアボックスのハンドル取付穴に、4, ハンドルを時計回転方向に回して、確実にねじ込んで下さい（左右取付可能）。  
 ② 1, シャフトを37, スパナで固定しながら、付属のマジックパッドを時計回転方向に回して、確実にねじ込んで取り付けて下さい。  
 ③ 用途に応じてマジックパッドのマジックテープにパット、バフ、ペーパー等を取り付けて使用して下さい。  
 ④ 28, 始動レバーを押すと回転し、離すと止まります。回転させたまま、28, 始動レバーをロックさせる場合は、28, 始動レバーを最後まで引きながら、始動レバー側面のロックボタンを押して下さい。ロックを解除する場合は、28, 始動レバーを押して下さい。  
 ⑤ 回転速度は、24, モーターハウジング側から見て、29, 調整ダイヤルを時計回転方向に回せば遅く、反時計回転方向に回せば速くなります。  
 ※電源プラグをコンセントに差し込む時は、**本機を単独で使用**して下さい。又、**延長コードは使用しない**で下さい。  
 ※雌ネジタイプのマジックパッドを使用する場合は、サイズを確認して、38, 39, スピンドルネジの何れかを②と同様に、1, シャフトに確実にねじ込み、続いて、雌ネジタイプのマジックパッドを時計回転方向に回して確実にねじ込んで下さい。

## 2, 注意事項


△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ① 本機を人に向けて使用しないで下さい。  
 ② パッドが確実に本体（1, シャフト）に取り付けられている事を、使用毎に確認して下さい。  
 ③ **未使用時やパッド交換時は必ず、コンセントから電源プラグを抜いて**下さい。  
 ④ 可燃性物質のある場所では、本機を使用しないで下さい。  
 ⑤ **作動中に、パッドや可動部に触れない**で下さい。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本機の改造、分解、修理はしないで下さい。  
 ② 本機に破損箇所、付属のパッドに損傷、その他に異常がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。  
 ③ 作業に適した服装、安全眼鏡、マスク等を着用して下さい。  
 ④ 作業中は、作業関係者以外を作業場所に近付けさせないで下さい。  
 ⑤ 本機は塗装面の修理、仕上げ等に使用する工具です。その他の用途には使用しないで下さい。  
 ⑥ 電源コードを鋭利な物に挟んだり、ドアに挟んだり、重量物を載せないで下さい。  
 ⑦ 本機の作動が不安定になったり、停止した場合は、27, ホルダーキャップを反時計回転方向に回し、26, カーボンブラシを確認して下さい。26, カーボンブラシが消耗している場合は、新しい26, カーボンブラシと2ケとも交換して下さい。

## 3, 部品分解図

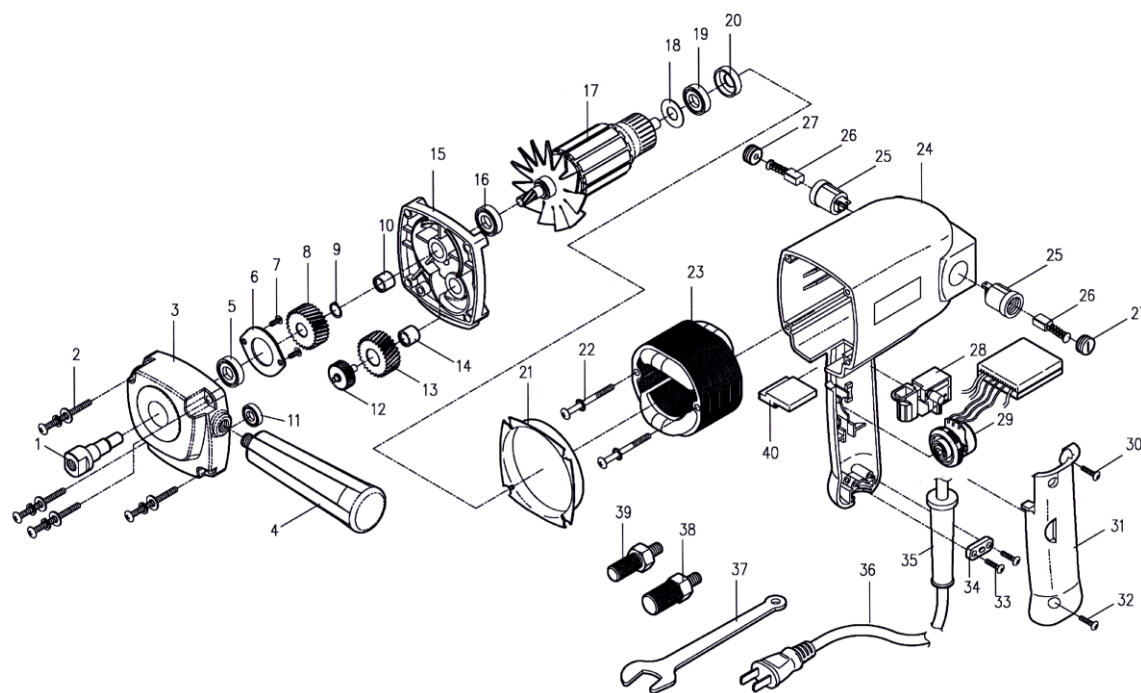

品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称
1	シャフト	15	センターギアプレート	29	調整ダイヤル
2	ネジ	16	ボールベアリング	30	ネジ
3	ギアボックス	17	電機子	31	ハンドルカバー
4	ハンドル	18	ダストカバー	32	ネジ
5	ボールベアリング	19	ボールベアリング	33	ネジ
6	サポータープレート	20	ラバーカバー	34	コードホルダー
7	ネジ	21	ワイヤーホルダー	35	ラバースリーブ
8	平歯車	22	ネジ	36	電源コード
9	リング	23	固定子	37	スパナ
10	ニードルベアリング	24	モーターハウジング	38	スピンドルネジM16
11	ベアリング	25	ブラシホルダー	39	スピンドルネジM12
12	ギアシャフト	26	カーボンブラシ	40	ラバーパット
13	斜歯歯車	27	ホルダーキャップ		
14	ニードルベアリング	28	始動レバー		